

## Wstrzymanie prywatne

Przycisk może zostać skonfigurowany jako Wstrzymanie Prywatne. Podczas rozmowy wszyscy użytkownicy danej grupy SLA mogą skorzystać z tego przycisku aby wstrzymać rozmowę, ale tylko inicjator połączenia może ją wznowić. Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji..

## Funkcja SLA

Share Line Appearance (SLA) to funkcja pozwalająca na współdzielenie i monitoring linii SIP. Wszyscy członkowie grupy SLA są informowani o przychodzącym połączeniu, które może zostać odebrane przez dowolnego członka grupy SLA

Konfiguracja jest tożsama z funkcją Przechwytywania.

## Książka adresowa XML

Ustawienie funkcji Książki adresowej XML pozwala na automatyczne pobranie książki adresowej z serwera na dany telefon IP, jak również wywołanie tej książki przy pomocy danego przycisku

Ustawienie przycisku jako książki adresowej XML za pośrednictwem interfejsu sieciowego:

1) Wybierz Phone->EXT Key, wybierz przycisk, który chcesz skonfigurować, wybierz Książka adresowa XML z listy w polu Typ.

2) Wpisz pożądaną etykietę, pod jaką książka ma występować

3) W polu Linia wybierz książkę i naciśnij Potwierdź aby zapisać zmiany.

## Grupowe odbieranie

Ustawiając funkcję Grupowego odbierania określ numer wewnętrzny, który chcesz monitorować. Gdy monitorowany numer otrzyma rozmowę przychodzącą naciśnij ten przycisk aby odebrać. W przypadku wielu połączeń przychodzących wyświetlacz telefonu pokaże listę numerów dzwoniących. Możesz wybrać rozmowę, na którą chcesz odpowiedzieć. Konfiguracja jest tożsama z funkcją Odbierania.

## Funkcja Paging

Gdy skonfigurujesz przycisk pod funkcję Paging uzyskasz możliwość bezpośredniego wybrania numeru. Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Odbierania.

## Nagrywanie

Nagrywanie rozmów jest funkcją telefonu pozwalającą na nagrywanie konwersacji w trakcie prowadzenia dialogu. W kwestii konfiguracji patrz -> Konferencje.

## Przeglądarka XML

Przeglądarka XML jest prostą funkcją przeglądania bazującą na języku xml i usługach http/https, użytkownik może używać takich narzędzi jak PHP czy Javascript zgodnie z funkcjami generowanymi dynamicznie przez prekonfigurowany serwer, pobierać pliki xml i wywoływać proste funkcje przeglądania przy wykorzystaniu http/https. Korzystając z przeglądarki XML użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanych funkcji takich jak prognoza pogody czy dostęp do książki adresowej. Konfiguracja jest tożsama z funkcją Przekaż.

## Hot Desking

Hot Desking jest funkcją regularnie używaną w biurach, w których nie wszyscy pracownicy pracują w tym samym czasie lub pracują przez niezbyt długi okres czasu, co skutkuje marnowaniem cennych zasobów i przestrzeni.

Hot Desking pozwala przypisać konkretne ustawienia telefonu do konkretnego konta. Użytkownik może przełączać się pomiędzy kontami wraz ze spersonalizowanymi ustawieniami telefonu IP. Konfiguracja jest tożsama z funkcją Przekaż.

## Nagrywanie URL

Przypisanie tej funkcji do przycisku pozwala na nagrywanie rozmów poprzez naciśnięcie danego przycisku. W kwestii konfiguracji patrz -> Przekaż.

To jest skrócona wersja podręcznika. Więcej informacji znajdą Państwo w pełnej instrukcji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian produktu instrukcji bez uprzedzenia. Najnowsze instrukcje mogą Państwo pobrać z naszej strony internetowej:

<http://www.yealink-polska.pl/pliki-do-pobrania>


V51.0

**Yealink**  
EASY VoIP

**Voipoint**

# Moduł sekretarski

## EXP39

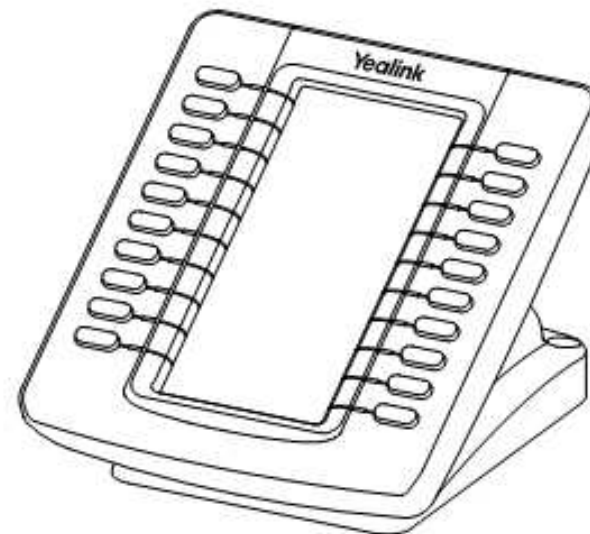

## Podręcznik użytkownika

# YEALINK-POLSKA.PL

Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem:

[YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA](http://YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA)

Przyciski można konfigurować zarówno poprzez interfejs sieciowy jak i interfejs samego telefonu IP. Przytrzymując przycisk na module przez 5 sekund wywołają Państwo jego konfigurację na wyświetlaczu podłączonego telefonu.

## Przełączanie

Funkcję tą można przypisać tylko klawiszom 1 i 21. Jeśli ustawisz klawisz 1 jako Przełączanie, to jego naciśnięcie przełączy ustawienia wszystkich pozostałych klawiszy pozwalając na ustawienie nawet 38 różnych funkcji.

Proszę pamiętać, że tą funkcję można przypisać tylko klawiszom 1 i 21, postępując analogicznie do ustawień wszystkich pozostałych funkcji.

## Konferencje

Użycie tej funkcji pozwala na stworzenie konferencji z predefiniowanym numerem.

Konfiguracja Konferencji przy użyciu interfejsu sieciowego:

1) Wybierz Phone->EXT Key, wybierz klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję, wybierz Konferencję z listy Type.

2) Wprowadź nazwę pod którą dana funkcja będzie wyświetlana na module i zatwierdź zmiany.

## Przełącz

Naciśnij przycisk skonfigurowany jako Przełącz, gdy telefon jest bezczynny, aby przekazać każdą przyszłą rozmowę przychodzącą na podany numer wewnętrzny.

Konfiguracja przycisku jako Przełącz przy użyciu interfejsu sieciowego:

1) Wybierz Phone->EXT Key, wybierz klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję, wybierz Przełącz z listy pola Typ i w polu wartość wprowadź numer, na który chcesz dokonać przekazania

2) Wprowadź nazwę, pod którą dana funkcja ma być identyfikowana i zatwierdź.

## Transfer

Konfiguracja przycisku jako Transfer pozwala na szybkie wykonanie transferu. Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami Konferencji.

## Wstrzymanie

Funkcja ta pozwala wstrzymać i wznowić prowadzone rozmowy Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami Konferencji.

## DND

Funkcja znana również pod nazwą Nie Przeszkadzać. Naciśnięcie przypisanego przycisku aktywuje funkcję, ponowne naciśnięcie dezaktywuje ją.

Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami Konferencji.

## Redial

Użycie funkcji Powtórnego wybierania wywoła listę rozmów wykonanych. Konfiguracja tej funkcji jest tożsama z ustawieniami Konferencji.

## Oddzwanianie

Analogicznie do funkcji Redial z tym że wybierany jest ostatni numer, który wykonał połączenie do Państwa telefonu. Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami funkcji Konferencja.

## Funkcja SMS

Funkcja ta pozwala na szybkie wywołanie funkcji SMS. Szczegóły konfiguracji są takie same jak funkcji Konferencja.

## Przechwytywanie

Podczas konfiguracji tej funkcji wybierz numer wewnętrzny, który chcesz monitorować. Gdy monitorowany numer otrzyma połączenie przychodzące, naciśnij ten klawisz, aby je odebrać.

Przypisanie funkcji Pick Up przy użyciu interfejsu sieciowego:

1) Wybierz Phone->EXT Key, wybierz klawisz do przypisania, wybierz Przechwytywanie z listy pola Typ i wprowadź numer, który chcesz monitorować.

## Parkowanie rozmów

Funkcja parkowania rozmów pozwala użytkownikowi na ustawienie rozmowy na jednym telefonie IP w stan wstrzymania i dokończenie jej na dowolnym innym telefonie IP. Parkowanie rozmów jest aktywowane przez naciśnięcie wcześniej ustalonego przycisku lub specjalnej sekwencji. Po aktywacji rozmowa wejdzie w stan wstrzymania i zostanie przetransferowana na wskazany wolny numer wewnętrzny. Wyświetlacz pierwszego telefonu wyświetli numer, na który rozmowa została przetransferowana.

Konfiguracja jest tożsama z funkcją Przechwytywania.

## Funkcja DTMF

Pozwala wysłać wybrany numer DTMF podczas rozmowy. Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami funkcji Przekaż.

## Wiadomość głosowa

Przypisanie tej funkcji pozwala na szybki dostęp do wiadomości głosowych. Konfiguracja jest tożsama z funkcją Przechwytywania.

## Szybkie wybieranie

Przypisanie tej funkcji pozwala uprościć dostęp do długich lub trudnych do zapamiętania numerów.

Użycie tego przycisku natychmiast wywołuje zapisany numer.

Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami funkcji Przechwytywania.

## Intercom

Wykorzystanie jednego z przycisków dla tej funkcji jest bardzo opłacalne w środowisku biurowym, skracając czas potrzebny na uzyskanie połączenia z operatorem lub sekretarką.

Konfiguracja jest tożsama z funkcją Przechwytywania.

## Linia

Użycie tej funkcji pozwala na szybką aktywację wybranego konta użytkownika. Aby przypisać funkcję Linia poprzez interfejs sieciowy:

1) Wybierz Phone -> EXT Key, wybierz klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję, wybierz Przełącz z listy pola Typ i w polu wartość wprowadź numer, na który chcesz dokonać przekazania

2) Wprowadź nazwę, pod którą dana funkcja ma być identyfikowana i zatwierdź.

## Funkcja BLF

Konfiguracja przycisku jako Busy Lamp Field (BLF) pozwala na monitorowanie(stan wolny, zajęty, oczekujący) innych kont SIP. Naciśnij ustalony przycisk aby uzyskać połączenie z przypisanym numerem.

Wybierz Telefon -> Klawisze EXT, wybierz przycisk, któremu chcesz przypisać funkcję, z rozwijanego menu wybierz funkcję BLF.

W polu Linia wybierz linię i wprowadź numer, który chcesz monitorować .

Naciśnij Potwierdź aby zatwierdzić zmiany.

## URL

Konfiguracja jednego z przycisków pod funkcję URL pozwala wysłać zapytania HTTP do serwera sieciowego. Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami funkcji Przekaż.

## Nasłuch grupowy

Przycisk skonfigurowany jako Nasłuch Grupowy pozwala na jednoczesne korzystanie ze słuchawki/zestawu słuchawkowego i głośnika. Funkcja ta pozwala więcej niż jednej osobie uczestniczyć w rozmowie po danej stronie linii.

Konfiguracja jest tożsama z ustawieniami funkcji Konferencja.

## Wstrzymanie grupowe

Korzystając z tej funkcji wszyscy członkowie danej grupy SLA mogą wstrzymać lub wznowić prowadzone rozmowy.

Konfiguracja jest tożsama z funkcją Konferencji.