

Transfer połączeń

There are three ways to transfer the call: Blind Transfer, Attended Transfer and Semi-Attended Transfer.

W sytuacji gdy A i B prowadzą rozmowę i B chce, żeby A przełączył rozmowę do C, istnieją 3 sposoby transferu : Bez śledzenia, ze śledzeniem i „semi-attended”.

Transfer bez śledzenia:

A naciska przycisk TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i ponownie nacisnąć TRAN aby połączyć. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację.

Gdy C odbierze, lub A naciśnie przycisk MENU, transfer zostanie zakończony.

B może rozmawiać z C.

Transfer z śledzeniem

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się połączyć

Gdy C odbierze, A i C mogą prowadzić rozmowę bez udziału B, następnie A może nacisnąć TRAN, aby zakończyć transfer

A zostanie rozłączony. B i C mogą rozmawiać.

Transfer typu „Semi-attended”

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się połączyć


Oczekując aż C odbierze, A może odłożyć słuchawkę lub przycisnąć TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację.

A zostanie rozłączony gdy C odbierze telefon. B i C mogą rozmawiać.

Yealink
EASY VoIP

Voipoint

**Telefon IP
SIP-T18P**

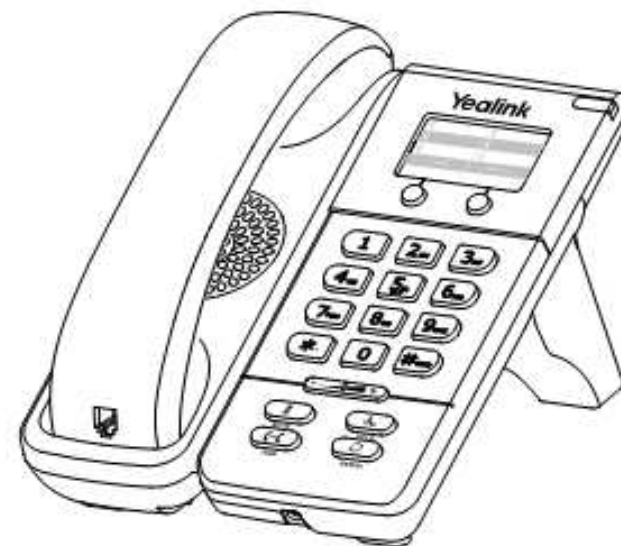

Ustawienia sieciowe

- Adres IP: Podnieś słuchawkę i wybierz “**90#”, wysłuchaj informacji o aktualnym adresie IP
- Maska podsieci: Podnieś słuchawkę i wybierz “**91#”, wysłuchaj informacji o aktualnej masce
- Brama domyślna: Podnieś słuchawkę i wybierz “**92#”, wysłuchaj informacji o aktualnej bramie
- DNS1: Podnieś słuchawkę i wybierz “**93#”, wysłuchaj informacji o aktualnym serwerze DNS1
- DNS2: Podnieś słuchawkę i wybierz “**94#”, wysłuchaj informacji o aktualnym serwerze DNS2

Uwaga:


Takie funkcje jak klawisze szybkiego dostępu, przekazywanie rozmów, DND czy rozmowy oczekujące powinny być konfigurowane za pośrednictwem interfejsu sieciowego telefonu..

Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem:
YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA

V0.2

Podręcznik użytkownika

YEALINK-POLSKA.PL

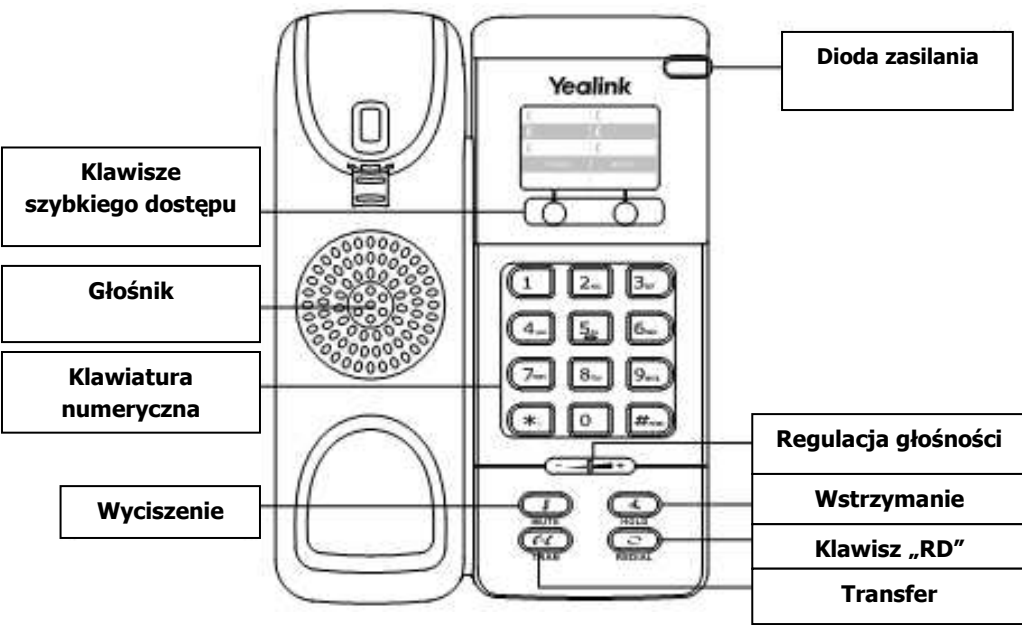

Nawiązywanie połączenia

Podnieś słuchawkę, następnie:
 Wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdź #.
 Naciśnij klawisz „RD”, aby wywołać ostatnio wybrany numer.

Odbieranie rozmów

Masz następujące możliwości:
 Jeśli prowadzisz inną rozmowę naciśnij Wstrzymanie, aby odebrać nowe połączenie.
 Jeśli nie prowadzisz innej rozmowy wystarczy podnieść słuchawkę.
 Naciśnij klawisz Wyciszenie, aby odrzucić połączenie.

Wyciszanie rozmów

Podczas rozmowy naciśnij klawisz Wyciszenie. W celu powrotu do rozmowy naciśnij klawisz ponownie.

Regulacja głośności

Podczas rozmowy skorzystaj z przycisku Regulacja głośności.

Wstrzymywanie rozmów

Podczas rozmowy naciśnij Wstrzymanie, aby wstrzymać aktywną rozmowę.
 Jeśli jest tylko jedna wstrzymana rozmowa naciśnij klawisz ponownie, aby ją wznowić.
 Jeśli masz rozmowę aktywną i wstrzymaną naciśnij klawisz Wstrzymanie, aby wstrzymać aktywną rozmowę i jednocześnie aktywować rozmowę wstrzymaną.

Wiadomość głosowa

Obecność nowej wiadomości głosowej jest sygnalizowana odpowiednim sygnałem diody zasilania.

Konferencja

Naciśnij „Wstrzymanie” podczas rozmowy. Aktywna rozmowa zostanie wstrzymana, wybierz numer, z którym chcesz utworzyć konferencję i naciśnij SEND. Gdy rozmowa zostanie odebrana naciśnij CONF, aby stworzyć konferencję trójstronną. Rozłącz się, aby zakończyć konferencję.

Dioda zasilania

Zielona

Status diody	Opis
Zapalona	Stan bezczynności
Wolno mrugająca	Rozmowa wyciszona
Szybko mrugająca	Stan Zajęty lub Przekaż

Czerwona

Status diody	Opis
Zapalona	Nowa wiadomość głosowa
Wolno mrugająca	Rozmowa przychodząca
Szybko mrugająca	Wstrzymana rozmowa

Pomarańczowa

Status diody	Opis
Zapalona	Urządzenie włączone
Mrugająca	Niedostępna sieć lub niezalogowane konto lub logowanie nieudane
Zapalona	Aktualizacja firmware