

Transfer Połączeń

W sytuacji gdy A i B prowadzą rozmowę i B chce, żeby A przełączył rozmowę do C, istnieją 3 sposoby transferu : Bez śledzenia, ze śledzeniem i „semi-attended”.

Transfer bez śledzenia:

A naciska przycisk TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i ponownie nacisnąć TRAN aby połączyć. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację.

Gdy C odbierze, lub A naciśnie przycisk MENU, transfer zostanie zakończony.

B może rozmawiać z C.

Transfer z śledzeniem

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się połączyć

Gdy C odbierze, A i C mogą prowadzić rozmowę bez udziału B, następnie A może nacisnąć TRAN, aby zakończyć transfer

A zostanie rozłączony. B i C mogą rozmawiać.

Transfer typu „Semi-attended”

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się połączyć

Oczekując aż C odbierze, A może odłożyć słuchawkę lub przycisnąć TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację.

A zostanie rozłączony gdy C odbierze telefon. B i C mogą rozmawiać.

Przekaz połączeń

Naciśnij: MENU->Dodatki->Przekaż. Wybierz jedną z trzech możliwości : „Zawsze przekazuj”, „Przekaż gdy zajęty”, „Przekaż, gdy nie odbiera” i wprowadź numer na który chcesz dokonać przekazania. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Menu Główne

Status: użytkownik może sprawdzić podstawowe informacje o telefonie.

Dodatki: zawiera zaawansowane funkcje połączeń (przekaz, klawisze skrótów itd) .

Ustawienia: podstawowe ustawienia telefonu (czas, data, język, głośność).

Wiadomość: Pozwala użytkownikowi sprawdzić wiadomości głosowe.

Historia: Historia rozmów przeprowadzonych na danym telefonie

Katalog: Lista kontaktów zapisana w danym telefonie

Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem:
YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA

Yealink
EASY VOIP


Voipoint

Biznesowy telefon IP SIP-T28P



Podręcznik użytkownika

YEALINK-POLSKA.PL

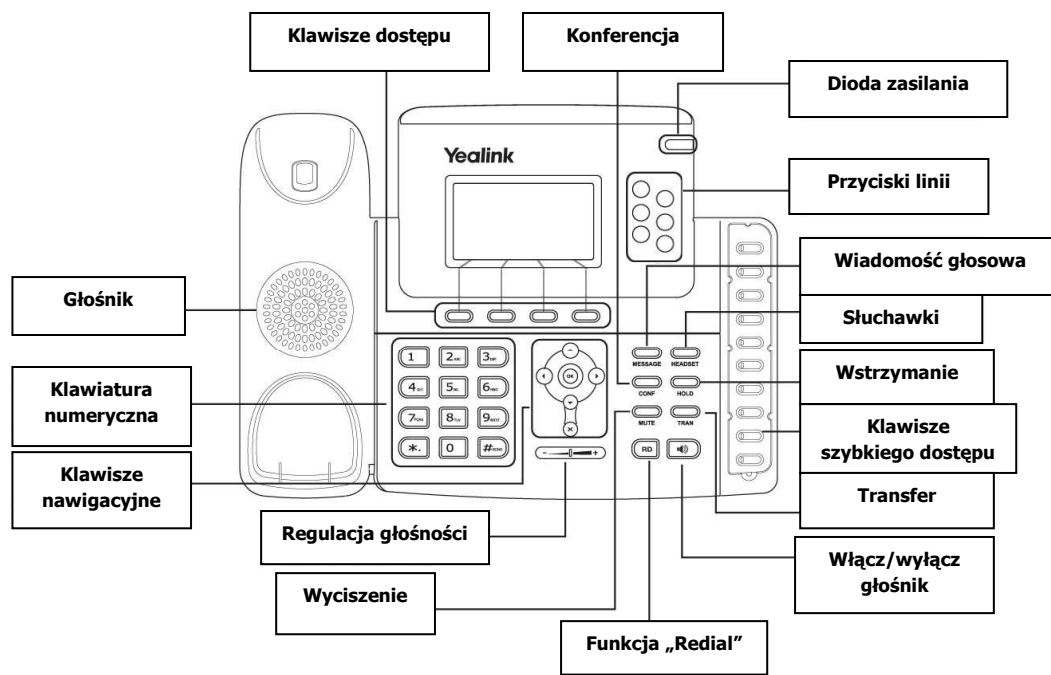

Nawiązywanie połączenia

Możesz nawiązać połączenie przyciskając Headset/Speaker na klawiaturze telefonu lub podnosząc słuchawkę.
Bezpośredni wybór numeru: wpisz numer na klawiaturze telefonu, zatwierdź przyciskiem SEND
Wybór z historii połączeń: przejdź do Historii, wybierz interesującą Cię pozycję i zatwierdź przyciskiem SEND
Wybór z katalogu: procedura analogiczna do Historii
Powtórne wybieranie: Naciśnij RD na klawiaturze telefonu i wybierz interesujący Cię numer

Podczas rozmowy możesz przełączać się pomiędzy słuchawką/słuchawkami a głośnikiem naciskając odpowiednie przyciski lub podnosząc/odkładając słuchawkę.

Odbieranie rozmów

Jeśli prowadzisz inną rozmowę naciśnij odpowiedni przycisk Linii lub OK.
 Jeśli nie prowadzisz rozmowy podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk Headset/Speaker aby przeprowadzić rozmowę przy użyciu słuchawki, słuchawek lub głośnika.
 Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij X umieszczony pod klawiszami nawigacyjnymi.

Wyciszenie rozmowy

Aby wyciszyć aktualnie prowadzoną rozmowę naciśnij X. Na wyświetlaczu pojawi się stosowna ikona, a dioda zasilania zacznie mrugać.
 Aby anulować wyciszenie naciśnij X ponownie.

Głośność rozmowy

W trakcie rozmowy skorzystaj z klawisza głośności pod klawiszami nawigacyjnymi.

Wstrzymanie rozmowy

Naciśnij HOLD, aby wstrzymać aktualną rozmowę. Przycisk danej linii zacznie mrugać.
 Jeśli tylko jedna rozmowa jest wstrzymana naciśnij ponownie HOLD, aby ją wznowić.
 Jeśli więcej niż jedna rozmowa jest wstrzymana użyj klawiszy kierunkowych góra/dół, aby wybrać i naciśnij HOLD, aby wznowić rozmowę.

Poczta głosowa

Obecność nowej wiadomości głosowej jest sygnalizowana na wyświetlaczu bezczynnego telefonu. Naciśnij MESSAGE, aby odebrać wiadomość.

Konferencja

Naciśnij CONF podczas rozmowy.
 Aktywna rozmowa zostanie wstrzymana, wybierz numer, z którym chcesz utworzyć konferencję i naciśnij SEND.
 Gdy rozmowa zostanie odebrana naciśnij CONF, aby stworzyć konferencję trójstronną. Rozłącz się, aby zakończyć konferencję.

Diody LED

Klawisze szybkiego wyboru w trybie BLF

Status diody	Opis
Zapalona zielona	Stan bezczynności
Mrugająca czerwona	Połączenie przychodzące
Zapalona czerwona	Aktywna rozmowa
Wyłączona	Urządzenie nieaktywne jako BLF

Klawisze linii

Status diody	Opis
Zapalona zielona	Konto aktywne
Mrugająca zielona	Rozmowa przychodząca lub wstrzymana
Wyłączona	Stan bezczynności

Dioda zasilania

Status diody	Opis
Zapalona zielona	Urządzenie włączone
Mrugająca zielona	Połączenie przychodzące lub wyciszona rozmowa
Wyłączona	Urządzenie wyłączone

Klawisze linii w trybie BLF

Status diody	Opis
Zapalona zielona	Stan bezczynności
Szybko mrugająca	Połączenie przychodzące
Wolno mrugająca	Aktywna rozmowa
Wyłączona	Urządzenie nieaktywne jako BLF