

Transfer Połączeń

W sytuacji gdy A i B prowadzą rozmowę i B chce, żeby A przełączył rozmowę do C, istnieją 3 sposoby transferu : Bez śledzenia, ze śledzeniem i „semi-attended”.

Transfer bez śledzenia:

A naciska przycisk Transfer aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i ponownie nacisnąć Transfer, aby połączyć. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację. Gdy C odbierze, lub A naciśnie przycisk MENU, transfer zostanie zakończony. B może rozmawiać z C.

Transfer z śledzeniem

A przyciska Transfer aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się połączyć .
Gdy C odbierze, A i C mogą prowadzić rozmowę bez udziału B, następnie A może nacisnąć Transfer, aby zakończyć transfer.

A zostanie rozłączony. B i C mogą rozmawiać.

Transfer typu „Semi-attended”

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się połączyć

Oczekując aż C odbierze, A może odłożyć słuchawkę lub przycisnąć TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację.

A zostanie rozłączony gdy C odbierze telefon. B i C mogą rozmawiać.

Przekaż

Przejdź do menu przekazywania połączeń: Funkcje Rozmów->Przekaż
Wybierz jedną z 3 opcji : „Zawsze przekazuj”, „Przekaż, gdy zajęty”, „Przekaż, gdy nie odbiera” i wpisz numer, na który chcesz dokonać przekazania.
Jeśli wybierzesz opcję „Nieodebrany przekaz” ustaw czas nieodebrania.

Menu Główne

Sub-Menu	Opis
Historia	Zapis połączeń przychodzących, wychodzących, nieodebranych itp.
Katalog	Zbiór kontaktów zapisanych na telefonie wraz z opcjami grupowania i edycji zapisów
Wiadomość	W tej opcji możesz ustawić konfigurację Twojej poczty głosowej.
Media	Zarządzanie zdjęciami i filmami wideo
Ustawienia rozmów	W tym menu ustawisz funkcje dotyczące rozmów takie jak Przekaż, Szybkie Wybieranie i inne
Ustawienia	To sub-menu zawiera wiele opcji konfiguracyjnych telefonu takich jak Personalizacja (włącznie z ustawieniami językowymi i wideo), Wygaszacz ekranu, Dźwięk, Data i Czas, Bezpieczeństwo itp. Możesz również sprawdzić ustawienia kont, portu WAN i przywrócić ustawienia fabryczne.
Status	Podstawowe informacje o telefonie (wersja firmware, hardware, aktywne konto, sieć itp.)

Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem:
YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA

Yealink
EASY VoIP


Voipoint

Wideotelefon IP VP-2009(P)




Podręcznik Użytkownika

YEALINK-POLSKA.PL

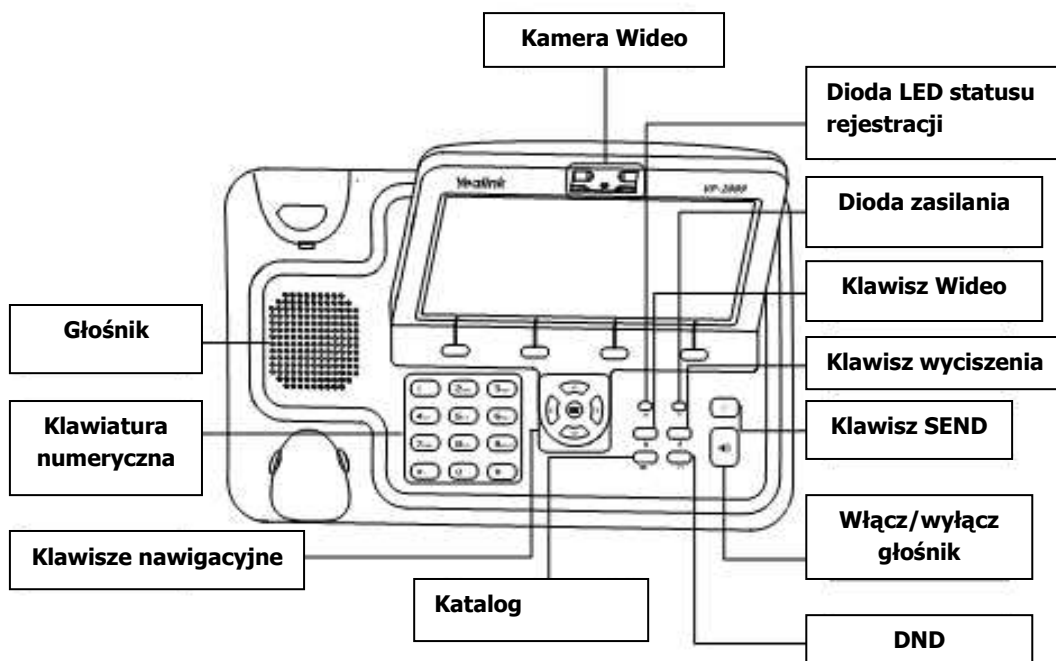


W celu rozpoczęcia rozmowy możesz podnieść słuchawkę, włączyć głośnik lub wpiąć słuchawki.

- Wybór bezpośredni: podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk głośnika, wpisz numer, który chcesz wybrać.
- Wybór z historii połączeń: Naciśnij Call History, aby przejść do historii połączeń, użyj przycisków Lewo/Prawo aby wybrać grupę, następnie użyj przycisków Góra/Dół aby wybrać konkretny numer.
- Wybór z listy kontaktów: Naciśnij Directory option aby przejść do strony kontaktów, użyj klawiszy Lewo/Prawo aby wybrać grupę, następnie klawiszami Góra/Dół wybierz numer.
- Redial: Naciśnij , aby przejść do strony numerów wybranych, posługując się klawiszami Góra/Dół wybierz interesującą cię pozycję.

Następnie możesz:

- Nacisnąć <F4> aby zmienić typ rozmowy
- Nacisnąć <F1> aby przetransferować rozmowę
- Nacisnąć [OK] aby wykonać standardową rozmowę. Więcej szczegółów znajdują Państwo w instrukcji Obsługi w dziale „Ustawienia telefonu”

Podczas rozmowy:

- Możesz się przełączać między słuchawkami, słuchawką a głośnikiem naciskając odpowiednie przyciski lub podnosząc/odkładając słuchawkę.
- Przełączanie w trakcie rozmowy :
 - Podgląd wideo: Klawisz  pozwala zamykać/otwierać podgląd widoku z kamery wideo.

Diody LED

Dioda zasilania




Status diody	Opis
Zapalona zielona	Urządzenie włączone
Wyłączona	Urządzenie wyłączone

Dioda zdarzeń

LED Status	Description
Mrugająca Zielona	Urządzenie jest włączone ale wystąpił problem z rejestracją lub jedna z poniższych sytuacji: niedostępna sieć, nieodebrana rozmowa, połączenie przychodzące lub wiadomość głosowa, aktywna rozmowa wyciszona lub wstrzymana, aktualizacja firmware. Szczegółowy opis sytuacji zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD telefonu lub monitorze zewnętrznym.
Wyłączona	Telefon jest bezczynny, nie ma problemów z działaniem

Odbieranie połączenia

Przy rozmowie przychodzącej mają Państwo następujące możliwości:

- Aby odebrać połączenie podnieś słuchawkę, naciśnij klawisz odpowiedzialny za głośnik lub  aby odebrać rozmowę
- Naciśnij ikonę  aby odrzucić połączenie, lub ikonę  aby dokonać transferu połączenia.

Wyciszanie

- Naciśnij  podczas rozmowy, aby ją wyciszyć. Naciśnij ponownie, aby telefon wznowił wyciszoną rozmowę.

Głośność

- Podczas rozmowy możesz regulować głośność klawiszami nawigacyjnymi Lewo/Prawo

Wstrzymanie rozmowy

- Naciśnij OK lub Wstrzymaj, aby wstrzymać aktualnie prowadzoną rozmowę.
- Jeśli tylko jedna rozmowa jest wstrzymana naciśnij OK lub Wznów, aby ją wznowić.
- Jeśli jest więcej niż jedna wstrzymana rozmowa, klawiszami Góra/Dół wybierz rozmowę do wznowienia